

# ADAPTATEUR BLUETOOTH (GÉNÉRIQUE)

REF: F091-1 26-04-11

## MODE D'UTILISATION


L'Adaptateur Bluetooth procure des connexions Bluetooth sans-fil à l'équipement Lynx.

L'Adaptateur Bluetooth est alimenté par une batterie interne rechargeable et doit être chargé avant d'être utilisé.

L'Adaptateur Bluetooth peut être utilisée avec un Adaptateur Audio ou n'importe quelle interface de la dernière gamme d'équipements radio portables.

Quand utilisé avec l'équipement radio, l'adaptateur marche avec la fonction sourdine automatique, qui laisse la radio prioritaire, et l'audio Bluetooth est réduite automatiquement pendant la réception radio.

### TOUCHE DE CONTRÔLE

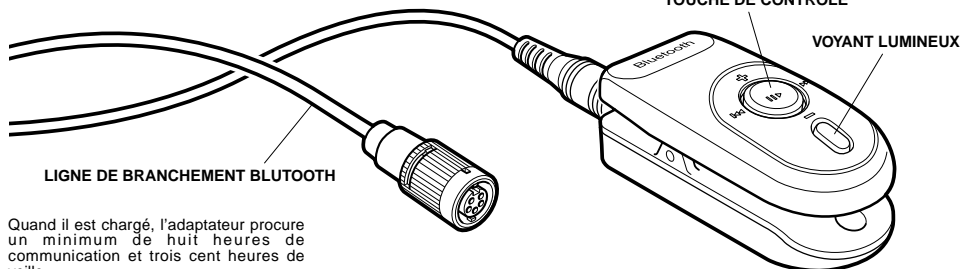

Quand il est chargé, l'adaptateur procure un minimum de huit heures de communication et trois cent heures de veille.

### CHARGE :

Pour charger l'adaptateur, brancher le chargeur sur secteur ainsi que sur l'adaptateur en utilisant le câble USB.

Le voyant est rouge pendant le chargement et s'éteint quand la charge est complète. Cela prend à peu près une heure.

### ATTENTION :

Le chargeur fourni avec l'Adaptateur Bluetooth est spécialement conçu pour s'adapter à l'équipement Lynx Avionics ; ne pas utiliser avec d'autres modèles ou marques d'équipement.

Ne jamais laisser le chargeur sous la pluie ou à l'humidité. Le chargeur n'est pas étanche et ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.



Le chargeur a des pièces sous tension alimentées par le secteur et ne doit pas être démonté.

### MISE EN ROUTE :

L'adaptateur s'allume ou s'éteint à l'aide du **VOYANT** lumineux.

1. Pour activer l'adaptateur appuyer sur le **VOYANT** lumineux pendant six secondes.

Le voyant clignotera bleu toutes les trois secondes.

2. Pour désactiver l'adaptateur appuyer sur le **VOYANT** lumineux pendant six secondes.

### APPAIRAGE :

Avant que l'adaptateur puisse être utilisé avec un autre appareil ces derniers doivent être appairés ensemble ; cela établit la connexion entre les deux appareils et conserve l'information pour se reconnecter ultérieurement.

Appairage avec un téléphone :

1. S'assurer que l'adaptateur est éteint.
2. Appuyer sur le **VOYANT** lumineux de l'adaptateur pendant dix secondes pour activer le mode d'appairage (Déactable).

Le voyant clignotera rouge et bleu.

3. Suivre la procédure d'appairage Bluetooth sur le téléphone pour chercher de nouveaux appareils.

L'adaptateur apparaîtra dans la liste des appareils comme : **Lynx BTA-1**

4. Sélectionner l'adaptateur (Lynx BTA-1) et entrer le code secret: **0000**

Le voyant clignotera bleu deux fois pour indiquer que l'appairage est réussi.

L'adaptateur peut garder en mémoire les informations d'appairage de huit appareils mais un seul peut être connecté à la fois. Chacun des huit appareils peut lancer une connexion vers l'adaptateur mais l'adaptateur se reconnectera automatiquement seulement avec le dernier appareil utilisé.

Dès que l'adaptateur a été appairé et connecté avec un appareil, il se reconnectera automatiquement dans la limite de sa portée.

### APPELS :

L'adaptateur se conforme au profile main libre Bluetooth ;

1. Pour répondre ou terminer un appel, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** pendant moins d'une seconde.
2. Pour simplifier l'usage du téléphone dans un avion, l'adaptateur répondra automatiquement après trois sonneries. Pour empêcher l'adaptateur de répondre à un appel, appuyer immédiatement sur la touche **CONTRÔLE** et la tenir jusqu'à une tonalité d'alerte.
3. Pour transférer un appel vers le téléphone, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** jusqu'à une tonalité d'alerte.
4. Pour rappeler le dernier numéro, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** jusqu'à une tonalité d'alerte.
5. Pour régler le volume dans les headsets, utiliser les + et - sur la touche de **CONTRÔLE**.

### MUSIQUE :

Pour appairer avec un appareil de musique, suivre les mêmes instructions d'appairage qu'avec un téléphone. Si l'appareil de musique n'a pas d'écran, les deux appareils seront connectés s'ils sont mis en mode d'appairage au même moment.

1. Pour arrêter la musique, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** moins d'une seconde.
2. Pour avancer ou reculer les titres, utiliser les > et < sur la touche de **CONTRÔLE**.

**IMPORTANT**

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT