

ADAPTATEUR BLUETOOTH (GÉNÉRIQUE)

REF: F088-0 01-02-08


MODE D'UTILISATION

L'Adaptateur Bluetooth permet aux téléphones portables possédant Bluetooth de se connecter à l'équipement Lynx.

L'Adaptateur Bluetooth peut être utilisé avec un Adaptateur Audio ou n'importe quelle interface de la dernière gamme d'équipements radio portables.

Quand utilisé avec l'équipement radio, l'adaptateur marche avec la fonction sourdine automatique, qui laisse la radio prioritaire, et l'audio Bluetooth est réduite automatiquement pendant la réception radio.

L'adaptateur procure un minimum de huit heures de communication et trois cent heures de veille.

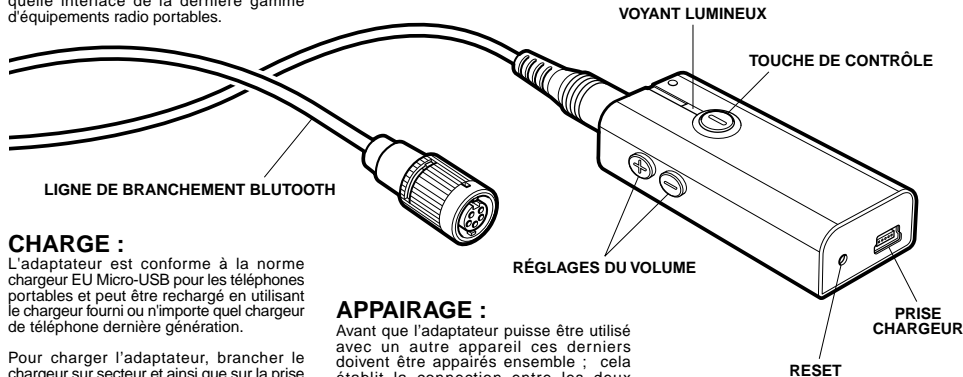

CHARGE :

L'adaptateur est conforme à la norme chargeur EU Micro-USB pour les téléphones portables et peut être rechargé en utilisant le chargeur fourni ou n'importe quel chargeur de téléphone dernière génération.

Pour charger l'adaptateur, brancher le chargeur sur secteur et ainsi que sur la prise chargeur Mini-USB.

Le voyant est rouge pendant le chargement et s'éteint quand la charge est complète. Cela prend à peu près une heure.

ATTENTION :

Le chargeur fourni avec l'Adaptateur Bluetooth est spécialement conçu pour s'adapter à l'équipement Lynx Avionics ; ne pas utiliser avec d'autres modèles ou marques d'équipement.

Ne jamais laisser le chargeur sous la pluie ou à l'humidité. Le chargeur n'est pas étanche et ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.



Le chargeur a des pièces sous tension alimentées par le secteur et ne doit pas être démonté.

MISE EN ROUTE :

L'adaptateur s'allume ou s'éteint à l'aide des réglages de volume.

1. Pour activer l'adaptateur appuyer sur la touche **VOLUME(+)** pendant trois secondes.

Le voyant clignotera bleu toutes les deux secondes.

2. Pour désactiver l'adaptateur appuyer sur la touche **VOLUME(-)** pendant trois secondes.

APPARIAGE :

Avant que l'adaptateur puisse être utilisé avec un autre appareil ces derniers doivent être appairés ensemble ; cela établit la connexion entre les deux appareils et conserve l'information pour se reconnecter ultérieurement.

Appariage avec un téléphone :

1. Mettre en marche les deux appareils.
2. Appuyer sur la touche **CONTRÔLE** de l'adaptateur pendant huit secondes pour activer le mode d'appariage (Délectable).
3. Suivre la procédure d'appariage Bluetooth sur le téléphone pour chercher de nouveaux appareils.

Le voyant clignotera rouge et bleu.

L'adaptateur apparaîtra dans la liste des appareils comme : **Lynx BTA-1**

4. Sélectionner l'adaptateur (Lynx BTA-1) et entrer le code secret: **0000**

Le voyant clignotera bleu deux fois pour indiquer que l'appariage est réussi.

Cela peut prendre jusqu'à soixante secondes pour que deux appareils établissent une première connexion.

L'adaptateur peut garder en mémoire les informations d'appariage de huit appareils mais un seul peut être connecté à la fois.

Chacun des huit appareils peut lancer une connexion vers l'adaptateur mais l'adaptateur se reconnectera automatiquement seulement avec le dernier appareil utilisé.

Dès que l'adaptateur a été appairé et connecté avec un appareil, il se reconnectera automatiquement dans la limite de sa portée.

APPELS :

L'adaptateur se conforme au profilé main libre Bluetooth, selon le téléphone, fournira au minimum les fonctions de base suivantes :

1. Pour répondre ou terminer un appel, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** pendant moins d'une seconde.
2. Pour transférer un appel vers le téléphone, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** jusqu'à une tonalité d'alerte.
3. Pour refuser un appel, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** jusqu'à une tonalité d'alerte.
4. Pour rappeler le dernier numéro, appuyer sur la touche **CONTRÔLE** jusqu'à une tonalité d'alerte.
5. Pour régler le volume dans les headsets, appuyer sur les touches de réglage du **VOLUME** sur l'adaptateur.

RÉGLAGE PAR DÉFAUT :

Appuyer sur l'interrupteur **RESET** pour réinitialiser l'appareil aux paramètres usine.